

OMBRELONE LATERAL MÓVEL

MANUAL DE MONTAGEM

incisor





ÍNDICE

1. Introdução.....	03
1.1 Descrição.....	03
1.2 Dimensões.....	03
1.3 Recurso.....	03
1.4 Identificação.....	04
2. Montagem.....	05
3. Cuidados.....	10



PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto Incisor.

A INCISOR, presente no mercado há mais de 2 décadas, é reconhecida pelos seus produtos de alto nível de qualidade.

Obrigado por escolher a INCISOR.

Este manual apresenta todas as informações que nosso prezado consumidor necessita para, de forma independente do fabricante, instalar, operar, preservar e manter seu produto, dentro de critérios de segurança.

Leia com atenção todas as instruções aqui contidas e mantenha este manual próximo ao produto para consultas sobre como melhor utilizá-lo.

Abaixo estão os símbolos que advertem sobre a operação e instalação do equipamento, a não observação das mesmas podem ocasionar perdas de garantia, danos irreversíveis ao equipamento e acidentes.

PROVIDENCIE



14mm
11mm



180kg

PEDRA
DECORATIVA PARA
FLOREIRA 3,00m.



430kg

PEDRA
DECORATIVA PARA
FLOREIRA 4,00m.


OMBRELONE LATERAL

Fabricado com estrutura em madeira, com articulações das varetas feitas por parafusos. Coluna lateral. Cobertura em bagun emborrachado. Encontrado em bagun com 07 cores lisas. Ombrelone lateral de 3,00m necessita de 180kg de pedra, o modelo de 4,00m necessita de 430kg.

DIMENSÕES BÁSICAS

OMBRELONE LATERAL

D	3,00 m REDONDO - 8 VARETAS
D	4,00 m REDONDO - 8 VARETAS

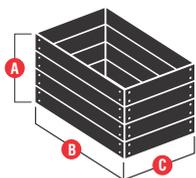

FLOREIRA PARA

OMBRELONE 3,00 m			OMBRELONE 4,00 m		
A	B	C	A	B	C
0,56 m	1,00 m	0,60 m	0,56 m	1,30 m	0,60 m

RECURSO DE DESLOCAMENTO DO OMBRELONE



IDENTIFICAÇÃO DO OMBRELONE

A identificação do ombrelone é de suma para sua instalação. Leia atentamente o manual.

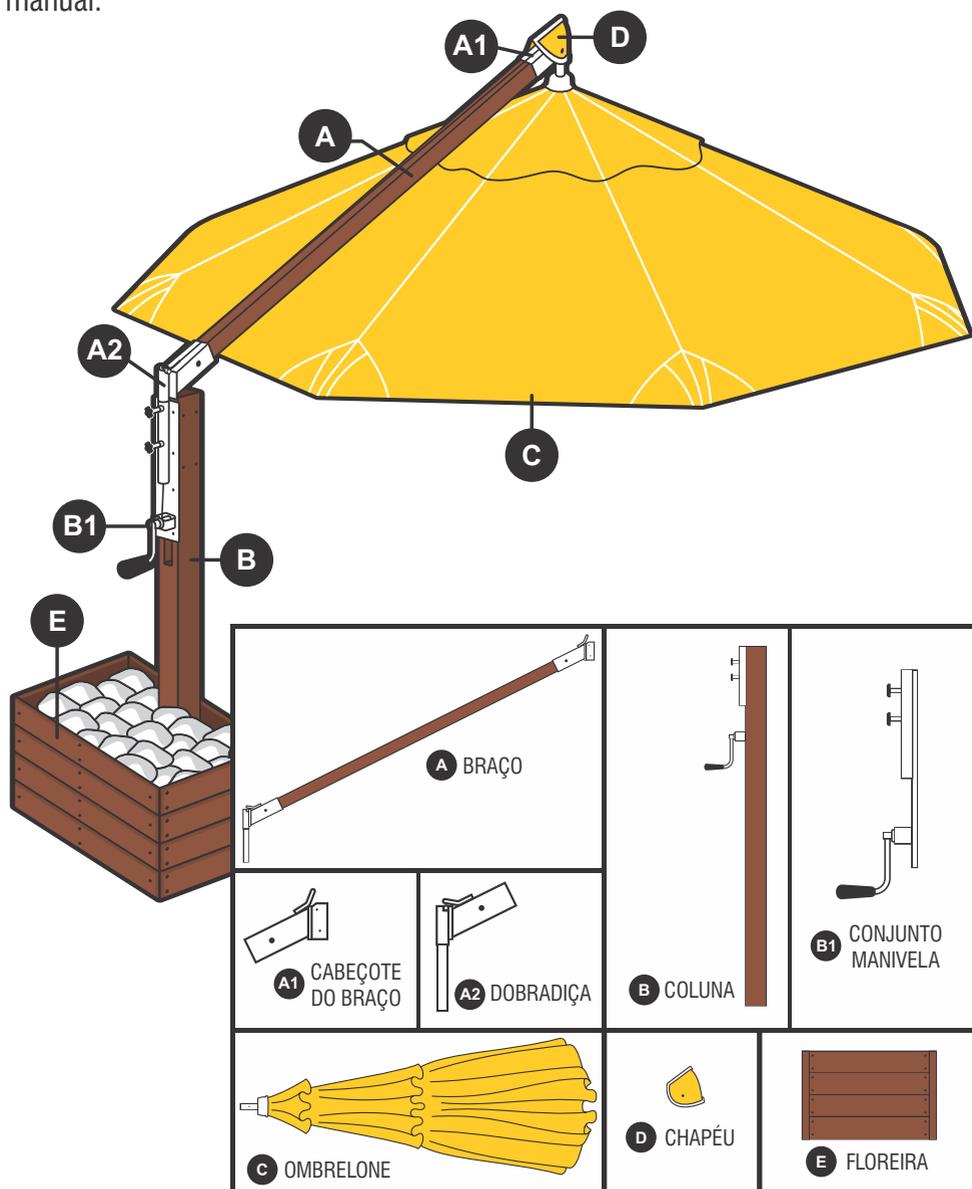


PASSO 1

PASSO 2

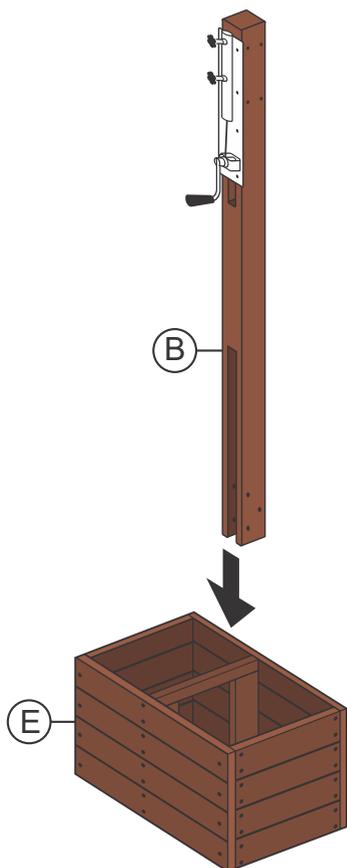


POSICIONE A COLUNA (B) NA FLOREIRA (E).

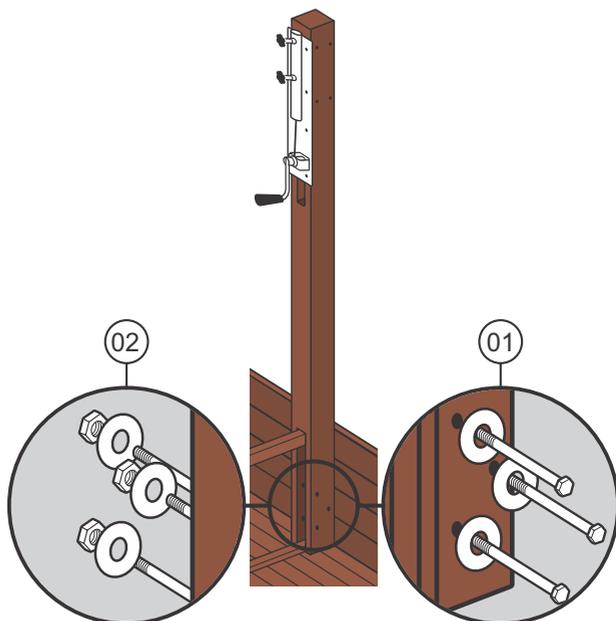


COLOQUE OS PARAFUSOS 3/8 x 5.1/2" (01) COM ARRUELAS NAS PERFURAÇÕES E FIXE COM AS PORCAS E ARRUELAS (02), UTILIZE CHAVE DE BOCA 14mm.

PASSO 3

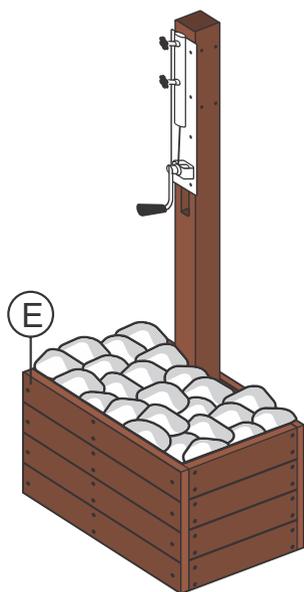


PREENCHA A FLOREIRA (E) COM PEDRAS DECORATIVAS PARA ESTABILIZAR A BASE. MODELO DE **3,00m**. NECESSITA DE **180kg** DE PEDRA. MODELO DE **4,00m**. NECESSITA DE **430kg** DE PEDRA.

PASSO 4

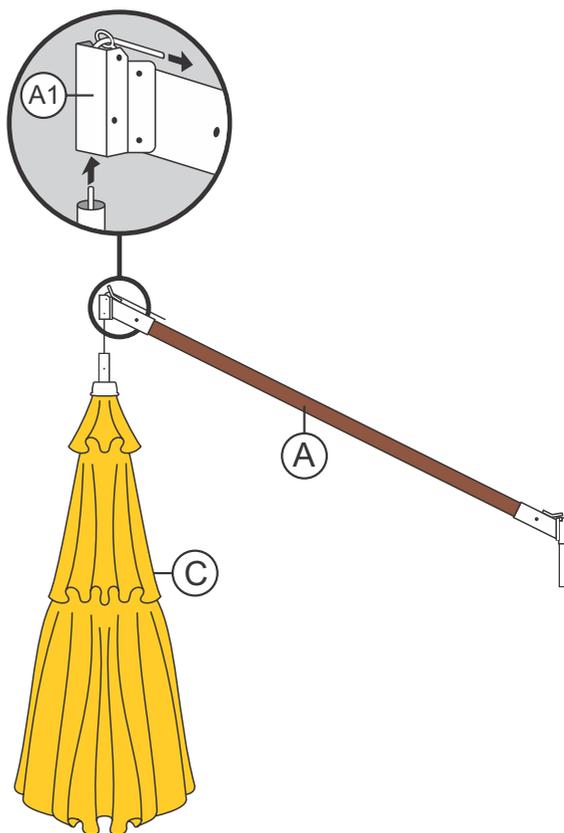


COM O OMBRELONE (C) **DEITADO NO CHÃO**, JUNTAMENTE COM O BRAÇO (A) NA MESMA POSIÇÃO, PASSE A CORDA PELO PASSADOR NO CABEÇOTE DO BRAÇO (A1)

PASSO 5

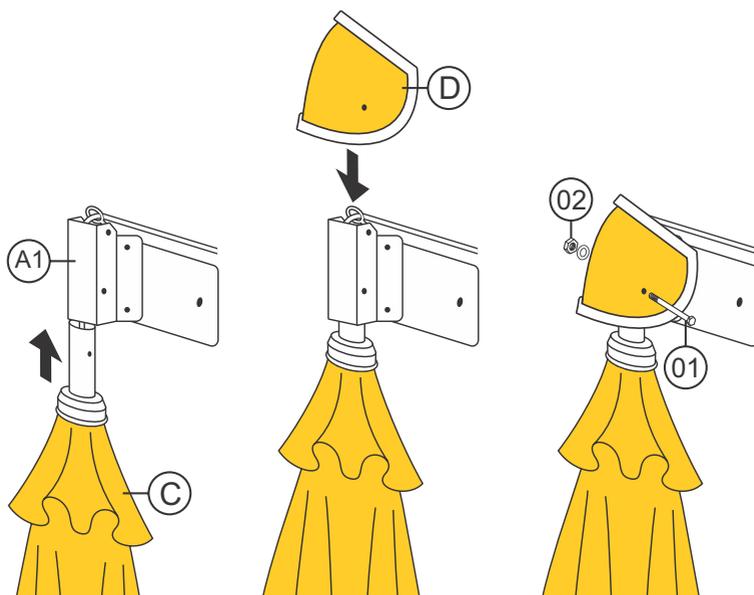


MANTENDO OMBRELONE (C) **DEITADO NO CHÃO**, O APROXIME ATÉ ENCAIXAR NO CABEÇOTE DO BRAÇO (A1), O CHAPÉU (D) DEVE SER POSICIONADO PARA COLOCAÇÃO DO PARAFUSO 1/4 x 2" (01) COM A PORCA E ARRUELA (02), UTILIZE CHAVE DE BOCA 11mm. PARA FIXAÇÃO.

PASSO 6

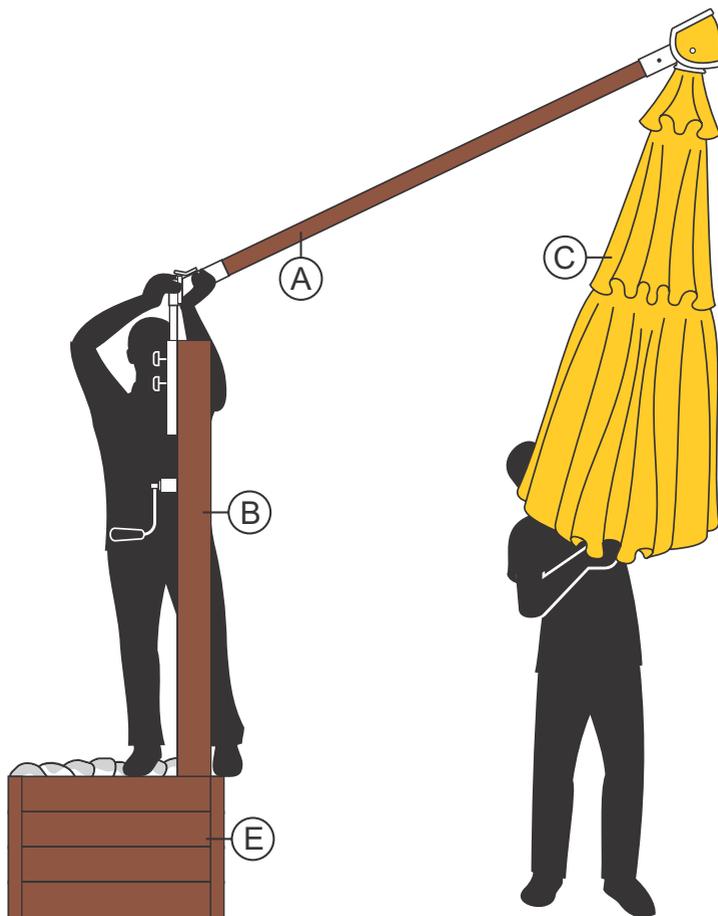


COM O APOIO DE DUAS PESSOAS, UMA PESSOA NO BRAÇO (A) E OUTRA PESSOA NO OMBRELONE (C) O CONJUNTO DEVE SER CUIDADOSAMENTE ERGUIDO E ACOPLADO NA COLUNA (B) PREVIAMENTE INSTALADA NA FLOREIRA (E) JÁ PREENCHIDA COM PEDRAS.

PASSO 7

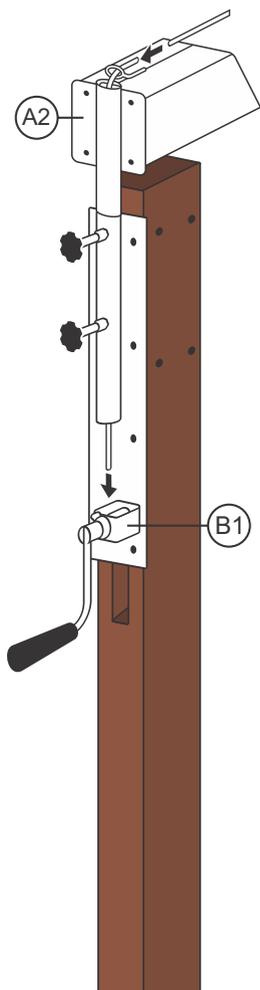

PASSE A CORDA PELO PASSADOR DA DOBRADIÇA (A2) ATÉ A MANIVELA (B1).

PASSO 8

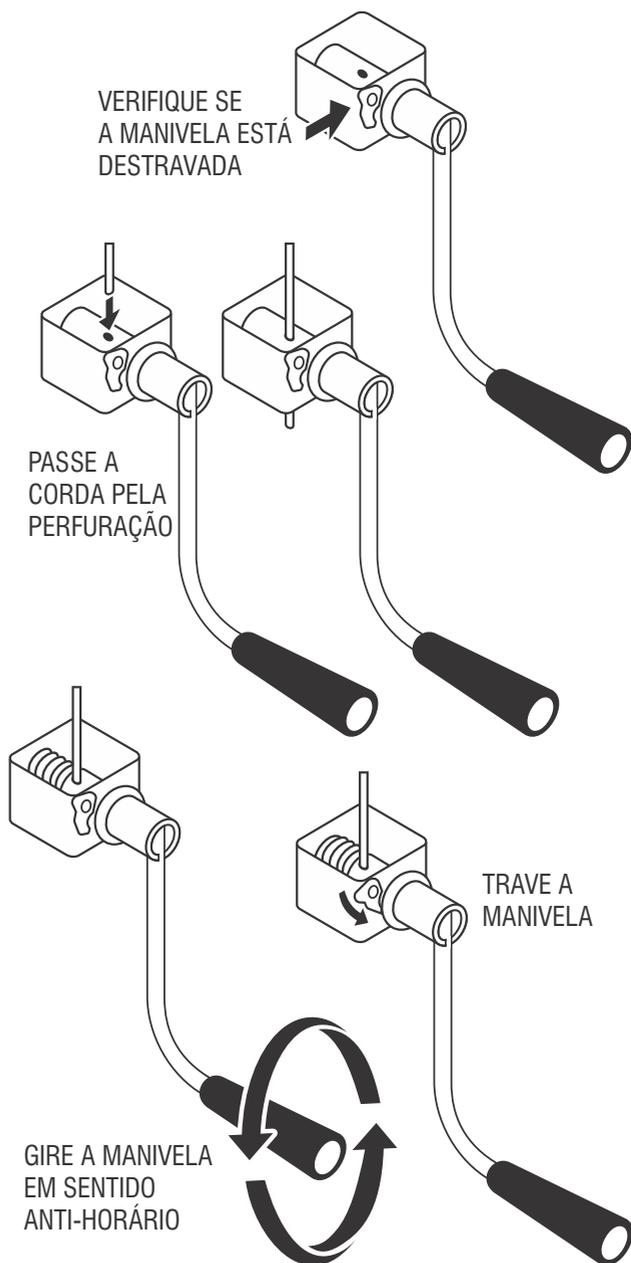

VERIFIQUE SE A MANIVELA ESTÁ DESTRAVADA

PASSE A CORDA PELA PERFURAÇÃO

TRAVE A MANIVELA

GIRE A MANIVELA EM SENTIDO ANTI-HORÁRIO



IMPORTANTE



O ombrelone deve ser fechado em caso de intensa ventania.

MANUTENÇÃO



As peças de madeira recebem acabamento em verniz brilho, que deve ser refeito 1 vez por ano.



O ombrelone é feito em lona bagun, que deve ser limpo com sabão neutro.



• RUA DR. OLIVEIRA, 599 • BARRA DO IMBUÍ
• CEP: 25965-175 • TERESÓPOLIS-RJ



• TEL: (21) 2643-3302 • 2742-6234
• 2643-5402 • 2643-5402 • 99208-9517 



• www.incisor.com.br
• info@incisor.com.br



• CNPJ 02.846.690/0001-20
• INSC. EST. 75.692.633