

CADEIRA GUARDIÃO

MANUAL DE MONTAGEM

The logo for 'incisor' features a stylized arch of white dots above the brand name, which is written in a white, lowercase, sans-serif font.





ÍNDICE



1. Introdução.....	03
1.1 Descrição.....	03
1.2 Dimensões.....	03
1.3 Identificação.....	04
2. Montagem.....	05



PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto Incisor.

A INCISOR, presente no mercado há mais de 2 décadas, é reconhecida pelos seus produtos de alto nível de qualidade.


Obrigado por escolher a INCISOR.

Este manual apresenta todas as informações que nosso prezado consumidor necessita para, de forma independente do fabricante, instalar, operar, preservar e manter seu produto, dentro de critérios de segurança.

Leia com atenção todas as instruções aqui contidas e mantenha este manual próximo ao produto para consultas sobre como melhor utilizá-lo.

Abaixo estão os símbolos que advertem sobre a operação e instalação do equipamento, a não observação das mesmas podem ocasionar perdas de garantia, danos irreversíveis ao equipamento e acidentes.

PROVIDENCIE

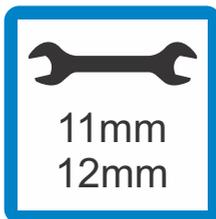




CADERIA GUARDIÃO

Permite ao salva-vidas observar melhor toda a região do tanque da piscina, garantindo-lhe uma ampla visão e facilitando sua atuação. A norma nbr 11238 torna obrigatória a instalação em piscinas públicas e coletivas. A cadeira é produzida em aço galvanizado. Assento e base para os pés produzidos em madeira envernizada de reflorestamento. Possui suporte para guarda-sol.

DIMENSÕES BÁSICAS





A	2,36 m
B	1,13 m
C	1,36 m

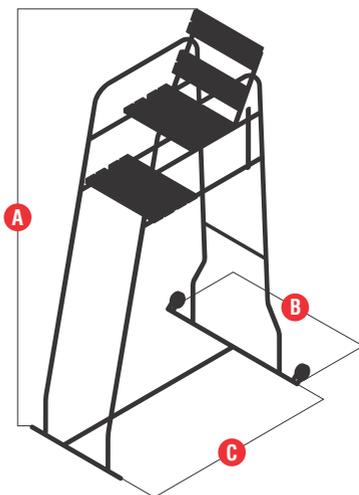




IDENTIFICAÇÃO DA CADEIRA GUARDIÃO

A identificação da cadeira guardião é de suma importância para sua montagem. Leia atentamente o manual.

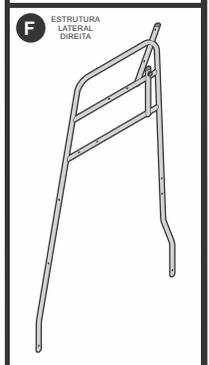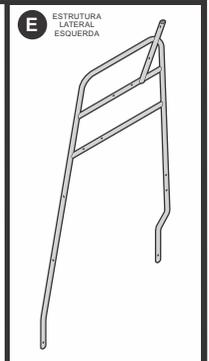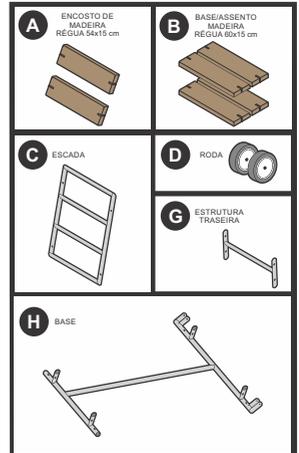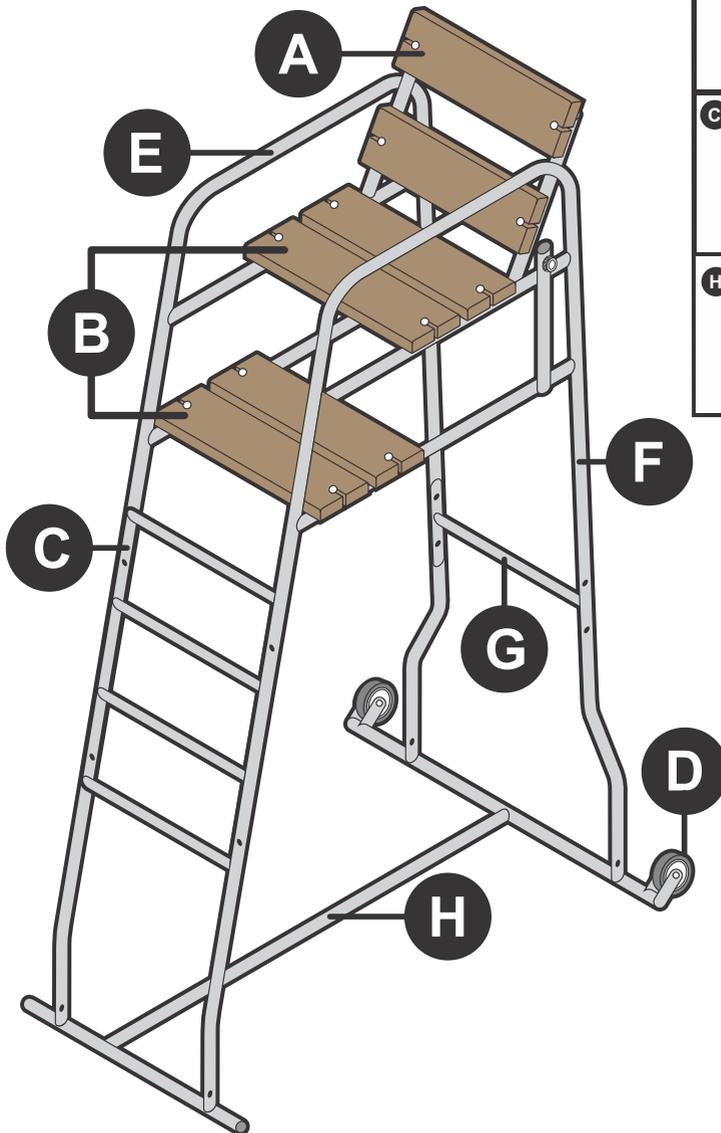


PASSO 1

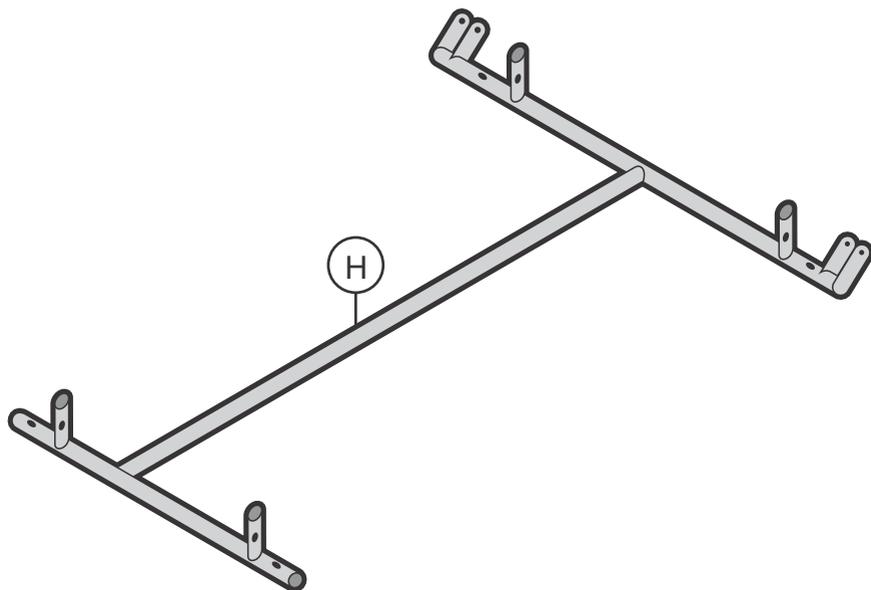

COLOQUE A BASE (H) NUM PISO, A MESMA PODE SER FIXADA AO CHÃO (OPCIONAL).


PASSO 2

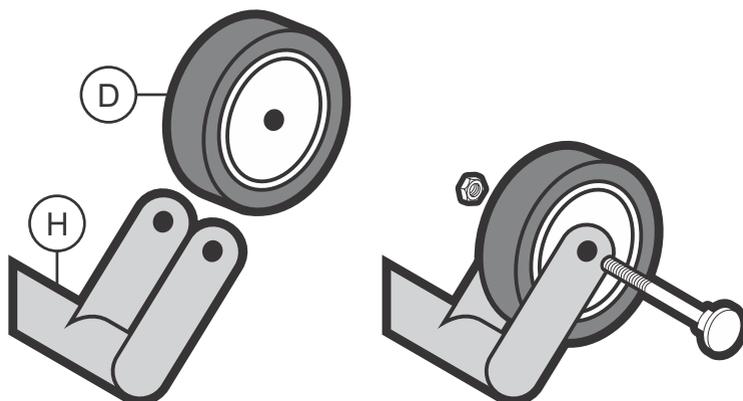


ENCAIXE A RODA (D) NA BASE (H), E FIXE COM PARAFUSO FRANCÊS 2 1/2 x 1/4.

PASSO 3

ENCAIXE AS ESTRUTURAS LATERAIS
ESQUERDA (E) E DIREITA (F) NA BASE (H)
E FIXE COM PARAFUSO FRANCÊS 2" x 1/4

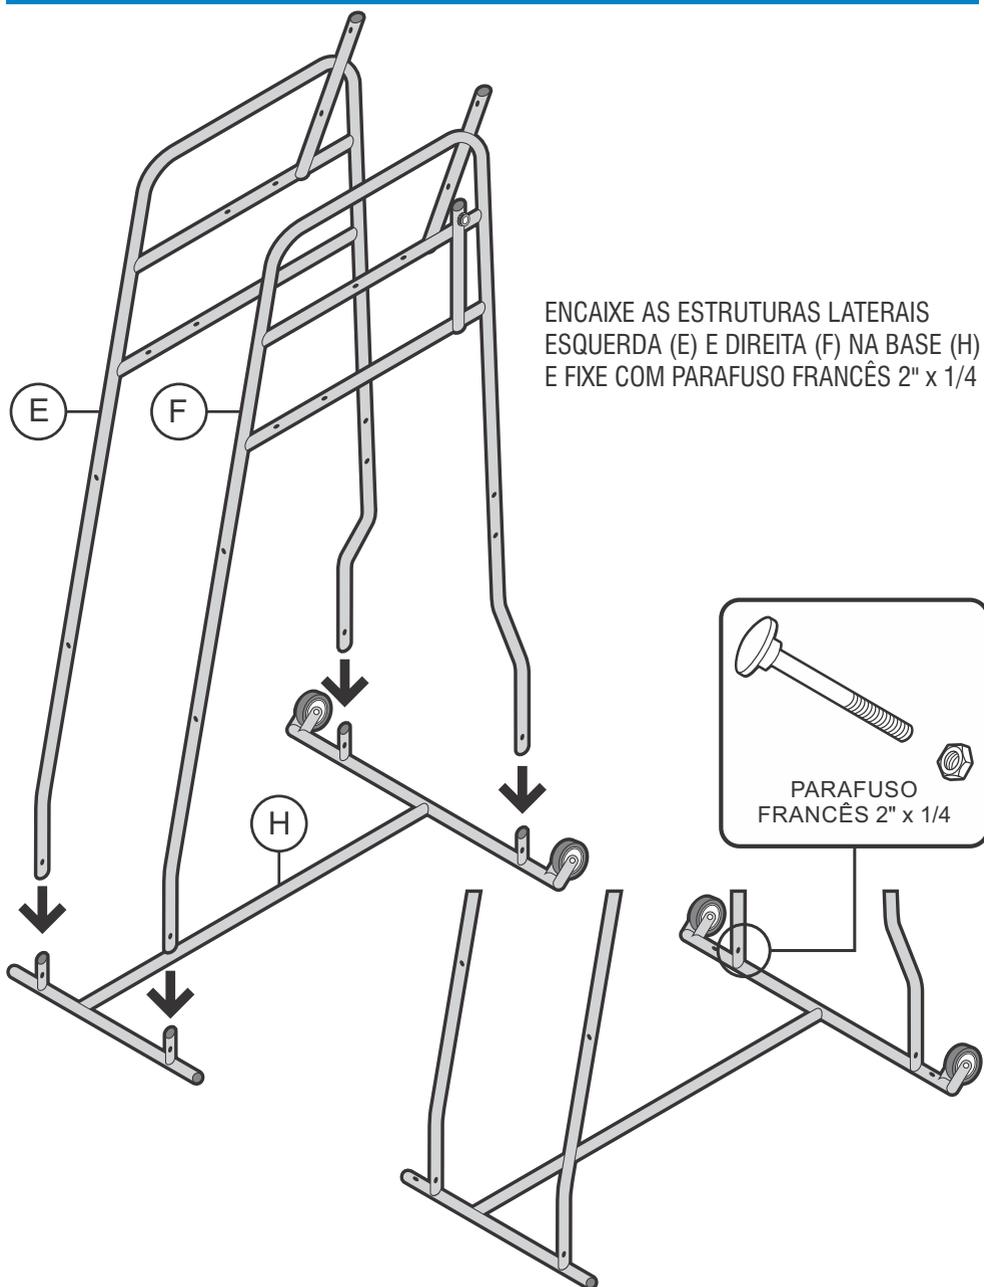


PASSO 4

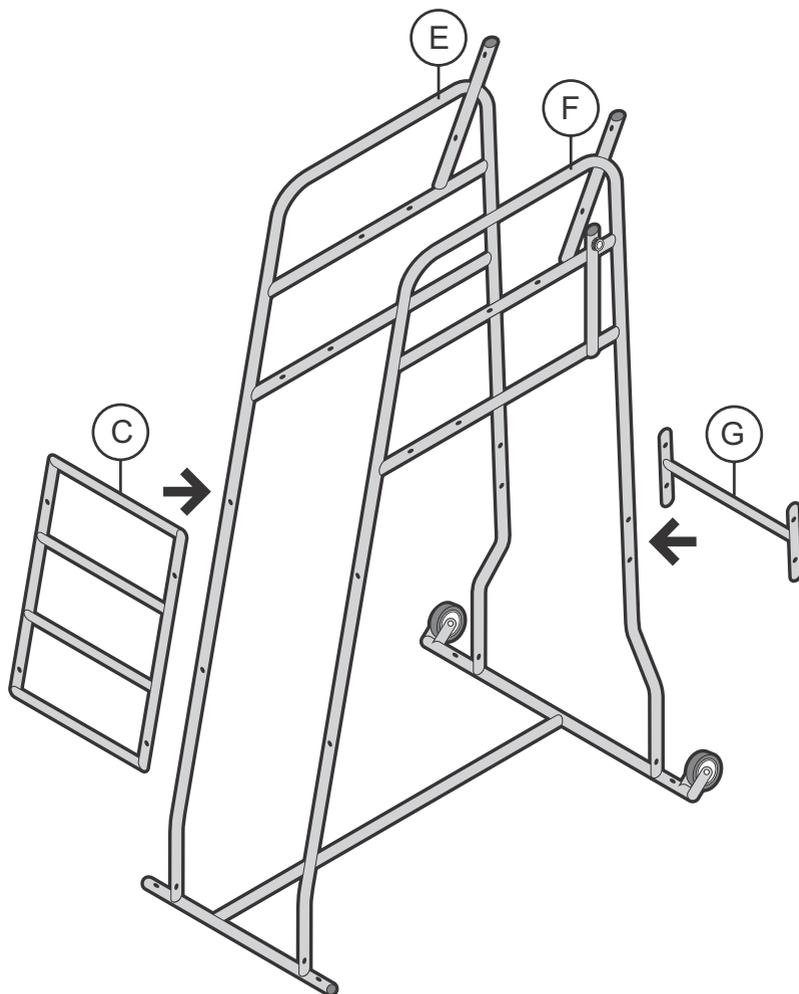

INSTALE A ESCADA (C) E A ESTRUTURA TRASEIRA (G) NAS ESTRUTURAS LATERAIS ESQUERDA (E) E DIREITA (F) E FIXE COM PARAFUSO FRANCÊS 2" x 1/4



PARAFUSO
FRANCÊS 2" x 1/4

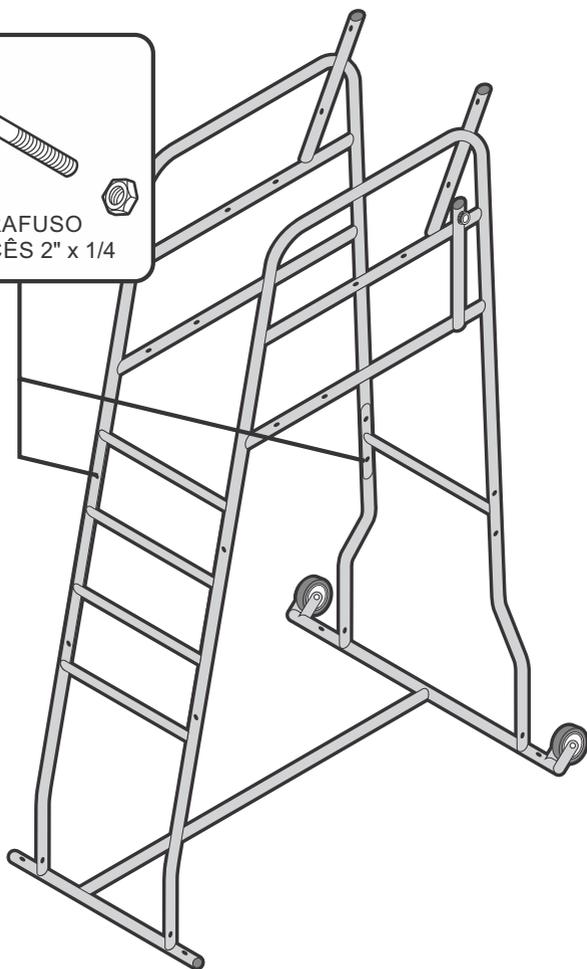

PASSO 5





• RUA DR. OLIVEIRA, 599 • BARRA DO IMBUÍ
• CEP: 25965-175 • TERESÓPOLIS-RJ



• TEL: (21) 2643-3302 • 2742-6234
• 2643-5402 • 2643-5402 • 99208-9517 



• www.incisor.com.br
• info@incisor.com.br



• CNPJ 02.846.690/0001-20
• INSC. EST. 75.692.633